


nolon[®]

nora onderstel

Handleiding Nolon Nora stoelpootdop met vilt – 16 x 1,5 mm

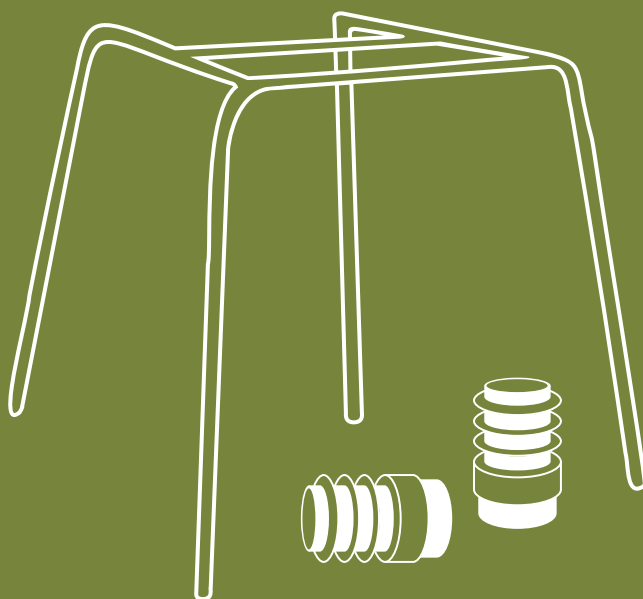

De Nora stoelpootdop met vilt is speciaal ontworpen voor alle eetkamerstoelen met het Nora onderstel van Nolon. Deze dop is geschikt voor harde vloeren zoals hout, laminaat, parket, zeil, linoleum en plavuizen. Niet iedere vloer is hetzelfde, dus is het altijd verstandig om te controleren of deze vloerdop echt geen krassen of drukstrepen op jouw vloer achterlaat.

Kijk voor de instructies op de achterzijde.



NOL.30779

nolon[®]

nora onderstel

Handleiding

De Nolon vloerdoppen zijn gemakkelijk te monteren aan de hand van onderstaande stappen.

1

Verwijder de bestaande vloerdop met een schroevendraaier of (waterpomp) tang. Let op dat je de stoelpoten hierbij niet beschadigt. Je kunt beter de dop beschadigen dan het onderstel.

Tip: is de bestaande vloerdop lastig te verwijderen? Boor een gaatje in de plastic dop en gebruik een schroevendraaier om deze te verwijderen.

2

Plaats de nieuwe vloerdoppen in de poten. Gaat dit te zwaar, sla de doppen er dan voorzichtig en recht in met een hamer.

Tip: mocht er een stukje van het inwendige van de vloerdop afbreken, dan is dit geen probleem. Bij het monteren van de vloerdop wordt deze vanzelf naar binnen geduwd.

Veel plezier met jouw nolon stoelen!

Naast het kiezen van de juiste vloerdoppen is het goed onderhouden van je vloer natuurlijk ook belangrijk. Meer informatie over onderhoud van verschillende soorten vloeren vind je op www.gewoonstijl.nl/advies/vloerbescherming of via de QR-code op deze pagina.

Bescherming
van je vloer



Scan de QR code
voor onze uitleg.