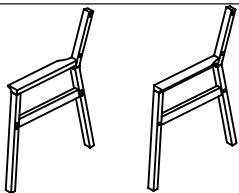
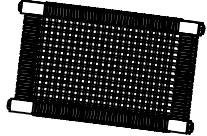
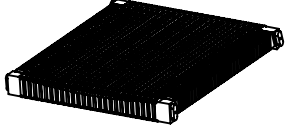




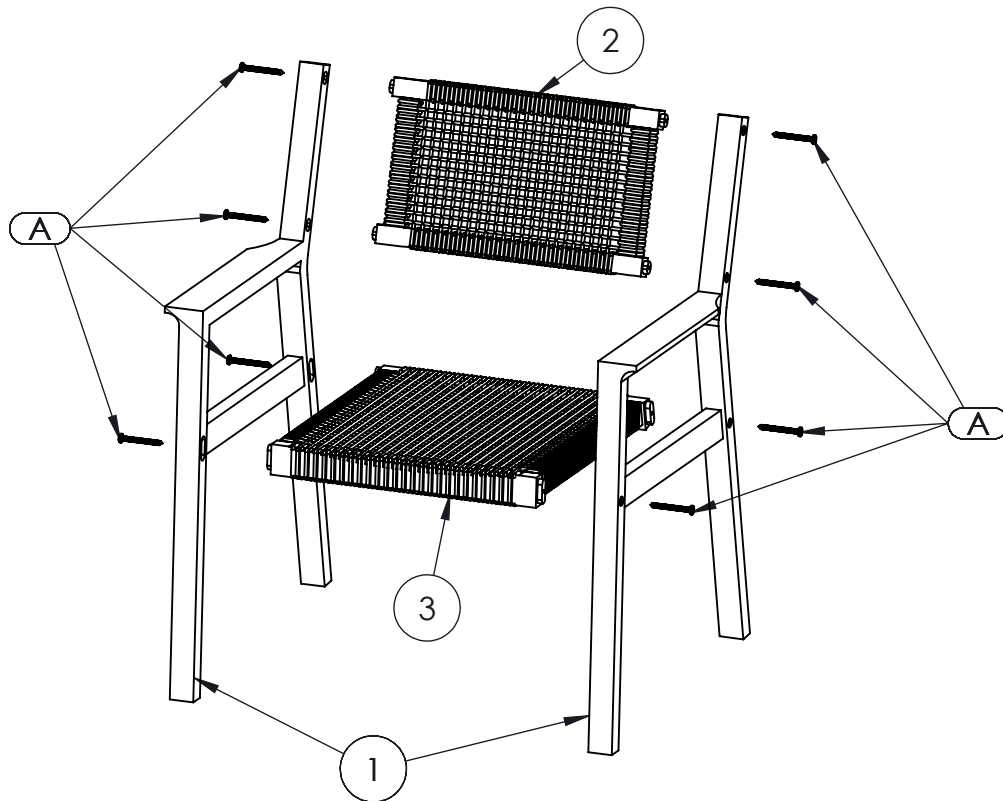
Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



| No. | | Qty. |
|-----|---|------|
| 1 |  | 2 |
| 2 |  | 1 |
| 3 |  | 1 |

| No. | | Qty. |
|-----|--|------|
| A |  M6 x 70 | 8 |
| B |  M4 x 60 | 1 |

Step 1:



PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED , THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS

OBSERVERA ATT EFTER MONTERING SÄTTAR DAN HELA SKRUVEN

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU DIE SCHRAUBE ANZIEHEN